


Werp het werpzakje met werplijn over de nok van dak.

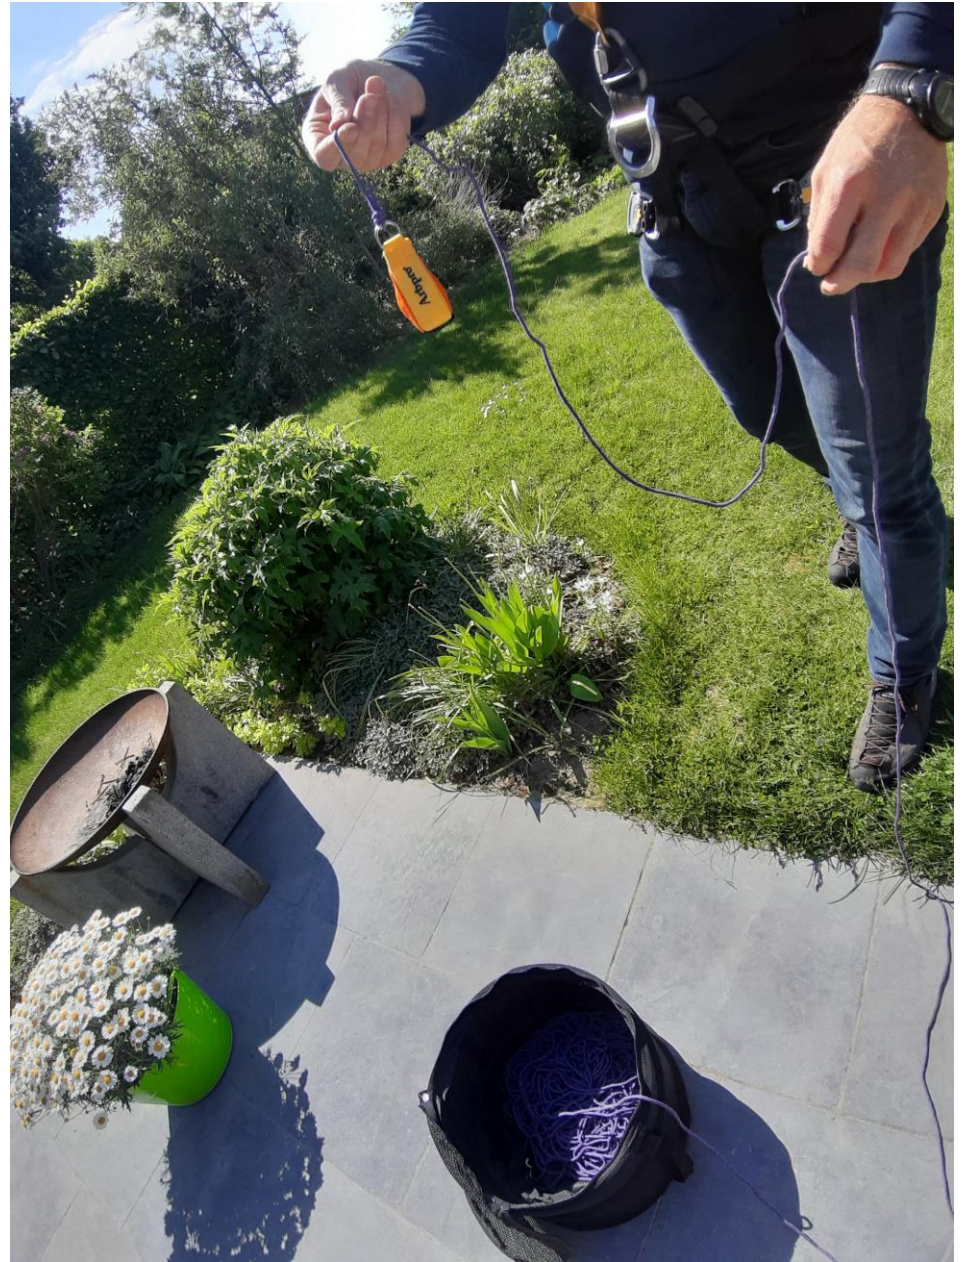


Bevestig het uiteinde van het werplijntje aan het uiteinde van het touw.



Trek het werplijntje met het touw over het dak tot het nokstuk op de nok ligt.



Het witte touw is de spanningslijn om het nokstuk te fixeren op de nok.

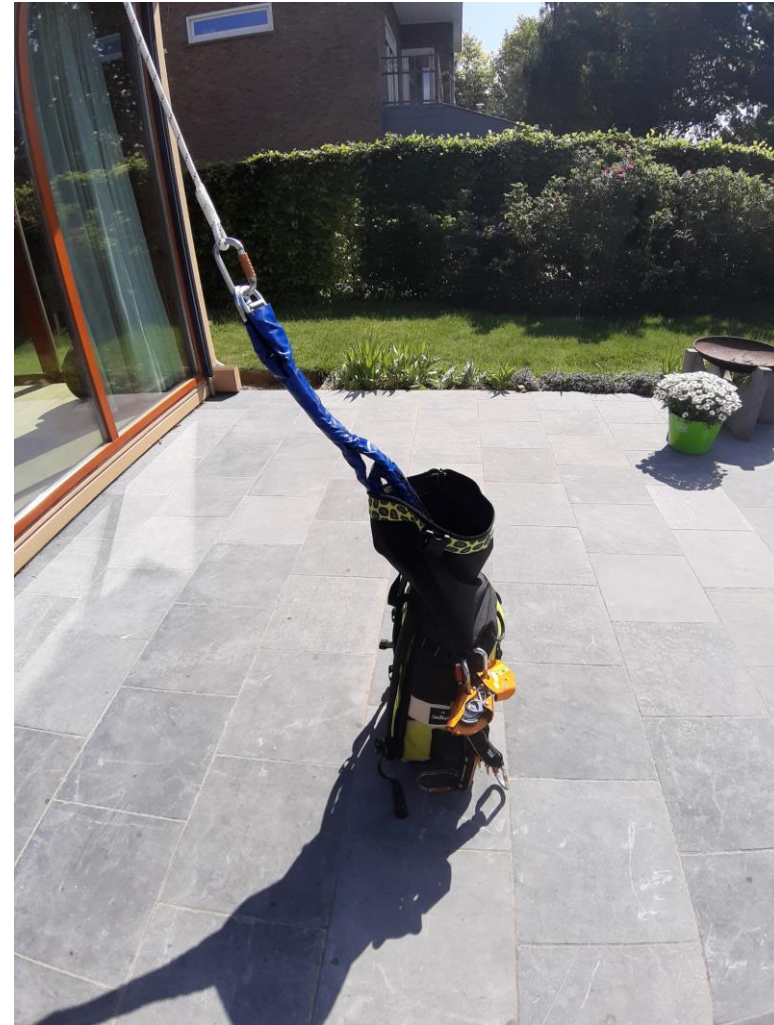

De rode touwen zijn de werktouwen die reeds bevestigd zijn aan het nokstuk.

Begeleid deze bij het overschrijden van de dakgoot.



Trek het witte touw door tot het nokstuk op de nok ligt.



Bevestig de beide spanningstouwen in een ID aan een stevig ankerpunt.



Span beide spanningstouwen op om het nokstuk op zijn plaats te houden.





De installatie is nu voltooid, de rode touwen kunnen nu gebruikt worden als werktouw om zich te beveiligen op het dak.



Het beveiligen op de werktouwen kan door middel van een afdaalapparaat (type ASAP)

