

Toegelaten inzet voor het afdalen:

De waarde voor het bereiken van de toegelaten inzet voor het afdalen bedraagt:

max. 500.000 Joule

De formule voor het berekenen voor de inzet van het afdalen (W) is:

$$W (\text{joule}) = m \times g \times h \times n$$

$$W = \text{massa} \times g (9,81 \text{ m/s}^2) \times \text{afdaalhoogte} \times \text{afdaalgebeurtenissen}$$

Begrippen:

W = inzet afdaling (Joule), m = massa (kg), g (valversnelling) = 9,81 m/s², h = afdalingshoogte (m), n = aantal afdalingen

Toegelaten aantal afdalingen bij HAS-toestellen:

Type toestel	Lengte draad	n bij 75 kg	n bij 100 kg
HAS 18	18 m	37	28
HAS 30	30 m	23	17
HAS 65	65 m	10	7


Aanwijzing:

Bij het bereiken van de toegelaten inzet bij afdalingen van 500.000 joule moet het toestel nagezien worden door een door de fabrikant getrainde en geautoriseerde deskundige. Als een revisie heeft plaats gevonden moet dit altijd in het proeflog worden opgenomen.

Identificatie van de HAS-afdaaltoestel:



Afbeelding van het toestel:

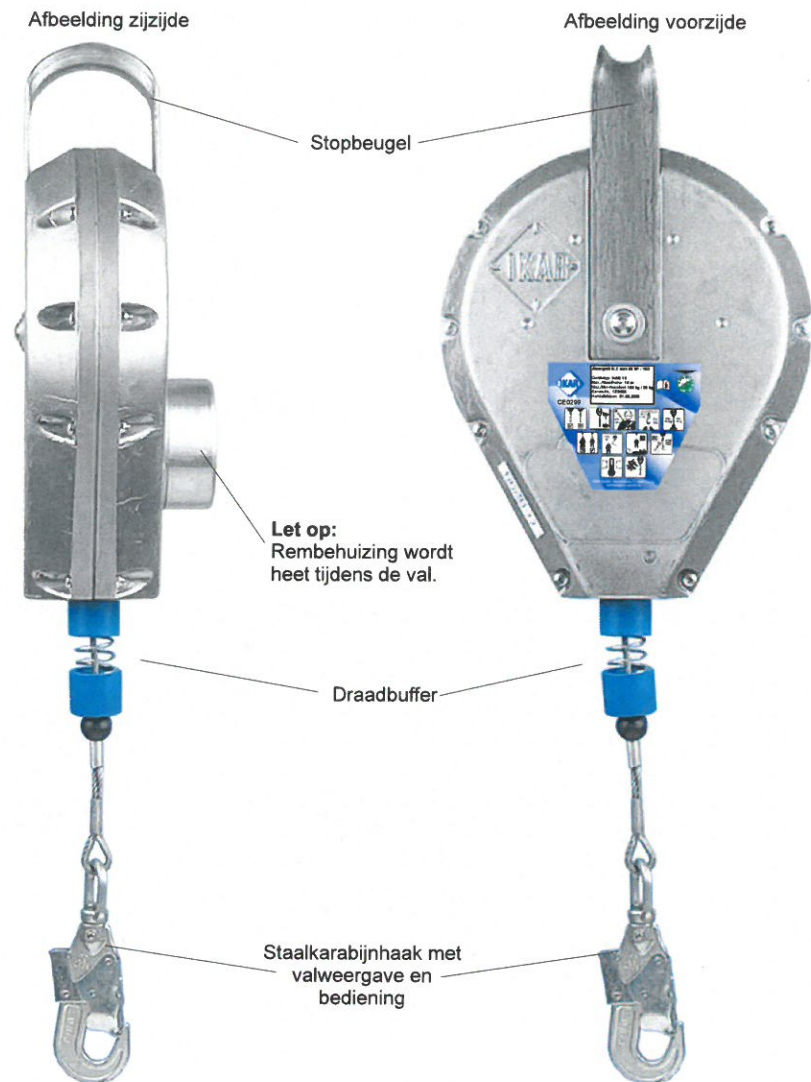

Afbeeldingen geven IKAR HAS afdaaltoestel weer. De kleur van de behuizing afhankelijk van de wensen van de cliënt variëren. Technische wijzigingen voorbehouden